
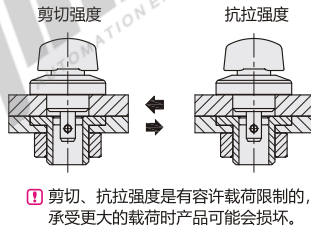



代码	类型	材质				附件
		本体	旋钮	轴	销	
BLL01	标准型	SUS303	SUS303	SUS420	SUS303	内六角螺栓3pcs
BLL17			聚酰胺(黑色)			
E-BLL01	经济型	SUS303	SUS303			
E-BLL17			聚酰胺(黑色)			

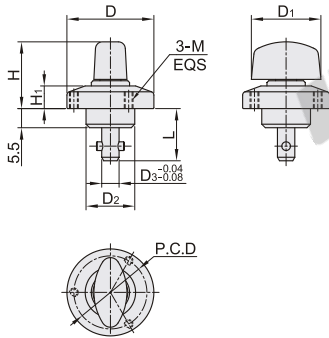

① 剪切、抗拉强度是有容许载荷限制的，承受更大的载荷时产品可能会损坏。

EX

Example
安装示例

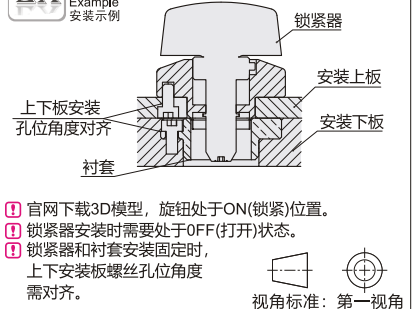


- ① 官网下载3D模型，旋钮处于ON(锁紧)位置。
- ② 锁紧器安装时需要处于OFF(打开)状态。
- ③ 锁紧器和衬套安装固定时，上下安装板螺丝孔位角度需对齐。

视角标准：第一视角

型号		适用板厚	D	D ₁	D ₂ (h ₉)	D ₃	P.C.D	H		H ₁	M	L	夹紧力(N)	剪切强度(N)	抗拉强度(N)	适用衬套	
代码	规格							BLL01/E-BLL01	BLL17/E-BLL17							标准型	经济型
标准型	10	6~10	25	20	14	5	21	19	19	6.5	M2深3	15.5	60	1800	1200	BLL11-10 BLL21-10	E-BLL11-10 E-BLL21-10
经济型	14	6~14	34	32	18	8	28	25.5	26	10	M3深4	17	90	3200	2600	BLL11-12 BLL21-12	E-BLL11-12 E-BLL21-12
	E-BLL01 E-BLL17	20										12~20					


安装方式

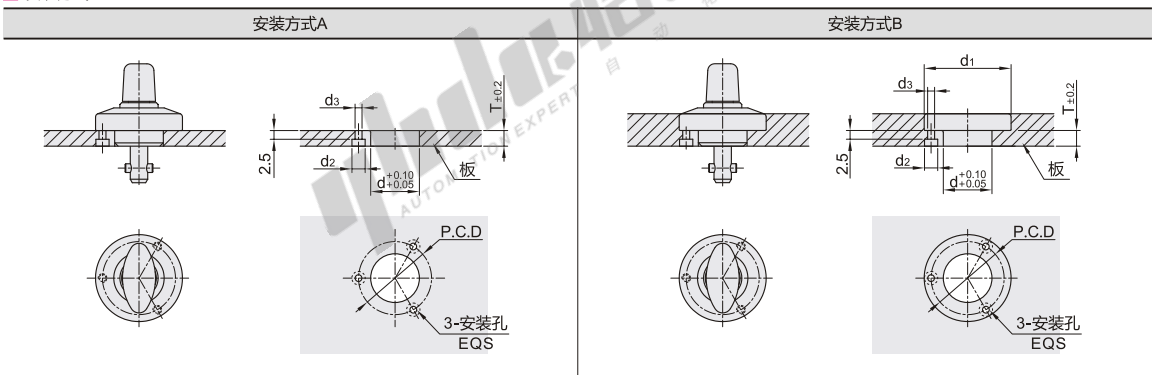

安装方式尺寸表

规格	适用板厚	安装方式	d	d1	d2	d3	P.C.D	T
10	6	A	14	26	4.4	2.4	21	6
	大于6, 小于10	B						
14	6	A	18	35	6.5	3.4	28	12
	大于6, 小于14	B						
20	12	A	35	35				
	大于12, 小于20	B						

加工精度与重复定位精度

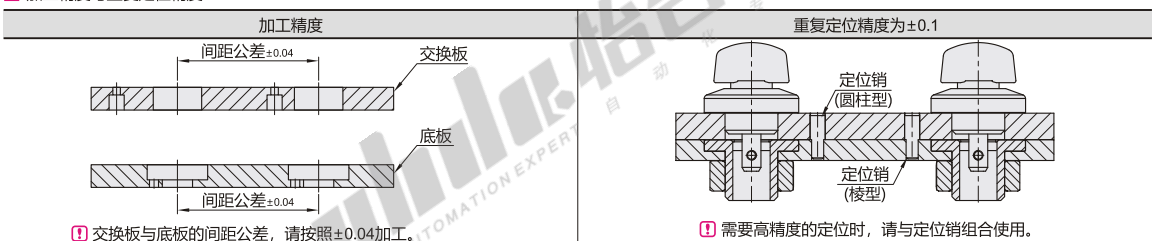

① 交换板与底板的间距公差，请按照±0.04加工。

① 需要高精度的定位时，请与定位销组合使用。



请按图示订货

型号	规格	适用板厚
代码 BLL01 BLL17	14	6~10 6~14

BLL01—10



未标价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
数量	100%	100%	100%
价格	100%	100%	100%

未标价(元) ① BLL01



未标价(元)

优惠价	数量	1~29	30~
数量	100%	100%	100%
价格	100%	100%	100%

未标价(元) ① BLL17



交货期	数量	1~29	30~
数量	100%	100%	100%
价格	100%	100%	100%

交货期 10