


连接件 ▶ 欧标30系列型材用配件-连接部分

围栏安装座


代码	类型	材质	颜色
ARZ52-WL	围栏安装座	POM	黑色

用于快速在型材上安装护栏。

ARZ52-WL

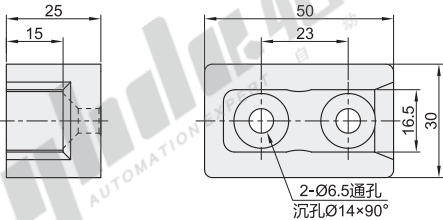

代码	重量(g/pcs)
ARZ52-WL	35.5




视角标准：第一视角

EX Example 使用示例


步骤一：安装围栏安装座
用适用型材的螺母和内六角沉头螺钉AIF31-M6-L16
将围栏安装座锁在设定的位置。

分解图

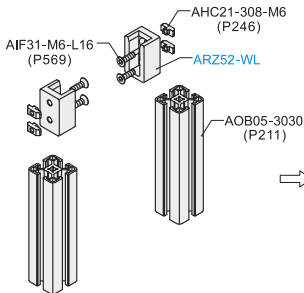

步骤二：安装围栏
将围栏型材AOB05-1640敲进围栏安装座中装配完成。

组装图

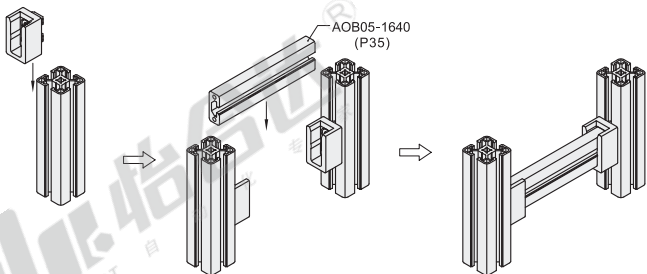


方形支架

代码	类型	材质	表面处理
ADY01-308	方形支架	A6061	喷砂氧化

用于铝型材垂直连接处的支撑与固定。

ADY01-308

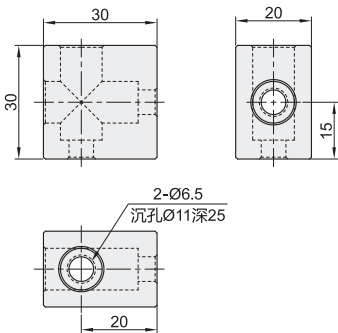


代码	重量(g/pcs)
ADY01-308	38




视角标准：第一视角

EX Example 使用示例

分解图

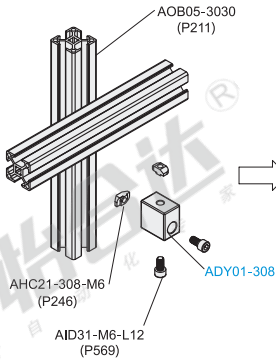

组装图

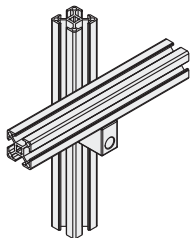

请按图示订货

型号
ARZ52-WL
ADY01-308



可选加工

型号 ADY01-308-SET-OB

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺栓和T型螺母	SET-OB	指定SET时，配备与方形支架相配套使用的螺栓、T型螺母。(例) 螺栓：AID31-M6-L12 T型螺母：AHC21-308-M6

欧标30系列

欧标40槽宽8.2系列型材用配件-连接部分


连接件

围栏安装座

代码	类型	材质	颜色
ARZ52-WL	围栏安装座	POM	黑色

① 用于快速在型材上安装护栏。

ARZ52-WL

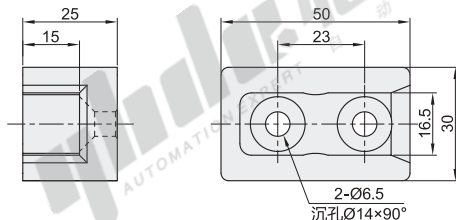

代码	重量(g/pcs)
ARZ52-WL	35.5



视角标准：第一视角

EX

Example
使用示例

步骤一：安装围栏安装座


用适用型材的螺母和内六角沉头螺钉AIF31-M6-L20将围栏安装座锁在设定的位置。

步骤二：安装围栏

将围栏型材AOB05-1640敲进围栏安装座中装配完成。

分解图

组装图

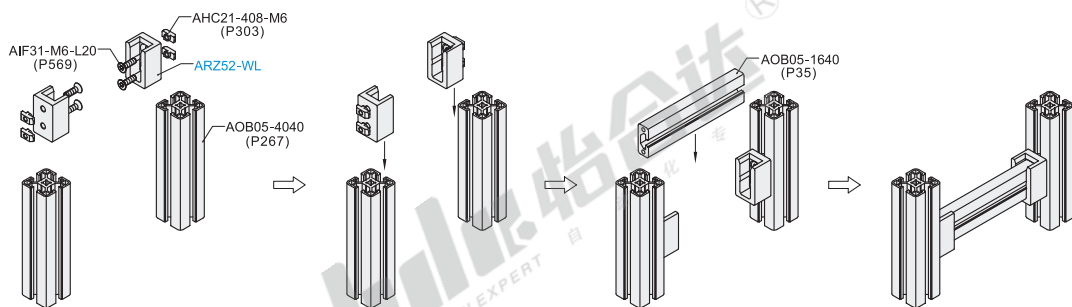


方形支架

代码	类型	材质	表面处理
ADY01-G408	方形支架	A6061	喷砂氧化

① 用于铝型材垂直连接处的支撑与固定。

ADY01-G408

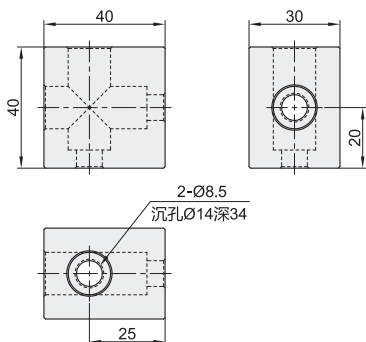

代码	重量(g/pcs)
ADY01-G408	105



视角标准：第一视角


EX

Example
使用示例



分解图

组装图

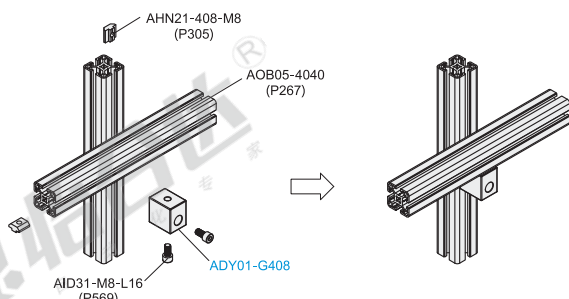

请按图示订货

型号
ARZ52-WL
ADY01-G408



可选加工

型号 ADY01-G408-SET-OB


增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺栓和螺母	SET-OB	指定SET时，配备与连接件相配套使用的螺栓、螺母。(例) 螺栓：AID31-M8-L16 螺母：AHN21-408-M8

■ 围栏安装座

代码	类型	材质	颜色
ARZ52-WL	围栏安装座	POM	黑色

① 用于快速在型材上安装护栏的作用。

ARZ52-WL

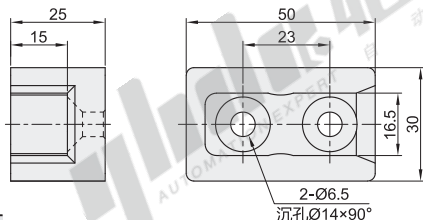

代码	重量(g/pcs)
ARZ52-WL	35.5



视角标准：第一视角

EX

Example
使用示例


■ 步骤一：安装围栏安装座

用适用型材的螺母和内六角沉头螺钉AIF31-M6-L20将围栏安装座锁在设定的位置。


■ 步骤二：安装围栏

将围栏型材AOB05-1640敲进围栏安装座中装配完成。

分解图

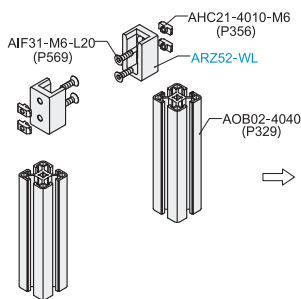

组装图

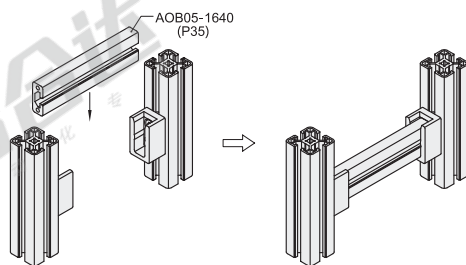


■ 方形支架

代码	类型	材质	表面处理
ADY01-G408	方形支架	A6061	喷砂氧化

① 用于铝型材垂直连接处的支撑与固定。

ADY01-G408

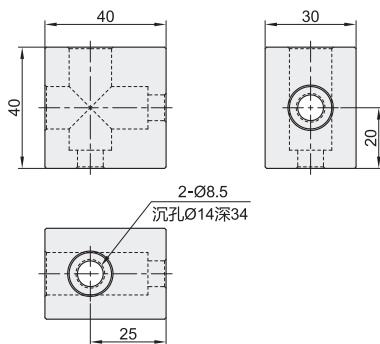

代码	重量(g/pcs)
ADY01-G408	105




视角标准：第一视角


EX

Example
使用示例

分解图

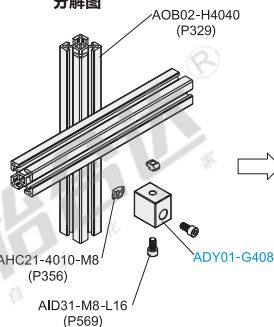

组装图

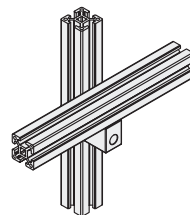

请按图示订货

型号
ARZ52-WL
ADY01-G408

可选加工

■ 型号 ADY01-G408-SET-OB-4010

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺栓，T型螺母	SET-OB-4010	指定SET时，配备与方形支架相配套使用的螺栓、T型螺母。（例）螺栓：AID31-M8-L16 T型螺母：AHC21-4010-M8


连接件 > 欧标50/60系列型材用配件-连接部分

围栏安装座


代码	类型	材质	颜色
ARZ52-WL	围栏安装座	POM	黑色

用于快速在型材上安装护栏的作用。

ARZ52-WL

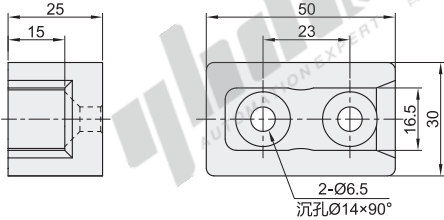

代码	重量(g/pcs)
ARZ52-WL	35.5



视角标准：第一视角


EX

Example
使用示例


步骤一：安装围栏安装座
用适用型材的螺母和内六角沉头螺钉AIF31-M6-L20
将围栏安装座锁在设定的位置。

步骤二：安装围栏
将围栏型材AOB05-1640敲进围栏安装座中装配完成。

分解图

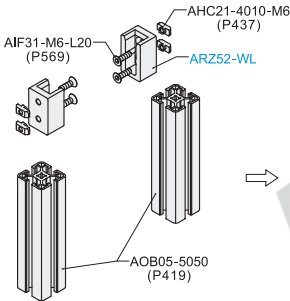

组装图

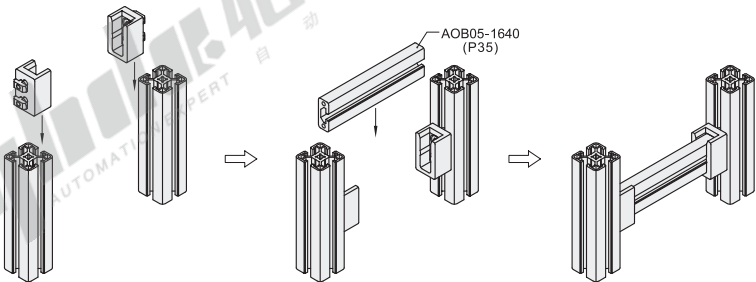

请按图示订货


型号
ARZ52-WL

围栏安装座

代码	类型	材质	颜色
ARZ52-WL	围栏安装座	POM	黑色

用于快速在型材上安装护栏。

ARZ52-WL

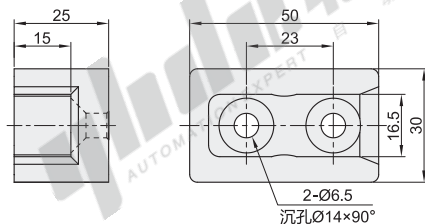

代码	重量(g/pcs)
ARZ52-WL	35.5



EX

Example
使用示例


步骤一：安装围栏安装座

用适用型材的螺母和内六角沉头螺钉AIF31-M6-L16将围栏安装座锁在设定的位置。


步骤二：安装围栏

将围栏型材AOB05-1640敲进围栏安装座中装配完成。

分解图

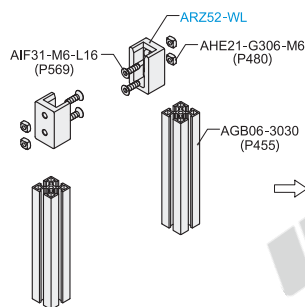

组装图

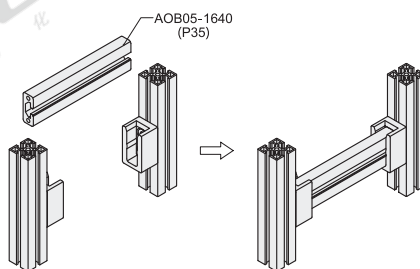

请按图示订货

型号
ARZ52-WL

国标40槽宽8.3系列型材用配件-连接部分

连接件


国标40系列

围栏安装座

代码	类型	材质	颜色
ARZ52-WL	围栏安装座	POM	黑色

用于快速在型材上安装护栏的作用。

ARZ52-WL

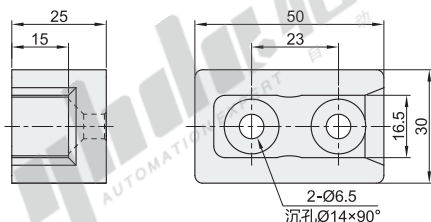

视角标准：第一视角

代码	重量(g/pcs)
ARZ52-WL	35.5

EX Example 使用示例

步骤一：安装围栏安装座


用适用型材的螺母和内六角沉头螺钉AIF31-M6-L20将围栏安装座锁在设定的位置。

步骤二：安装围栏

将围栏型材AOB05-1640敲进围栏安装座中装配完成。

分解图

组装图

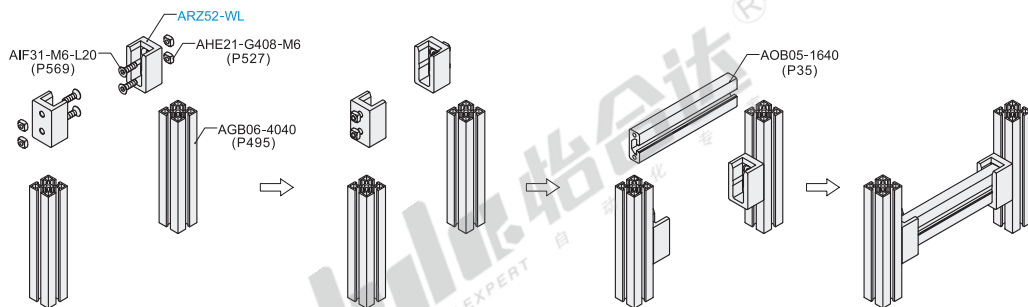


方形支架

代码	类型	材质	表面处理
ADY01-G408	方形支架	A6061	喷砂氧化

用于铝型材垂直连接处的支撑与固定。

ADY01-G408

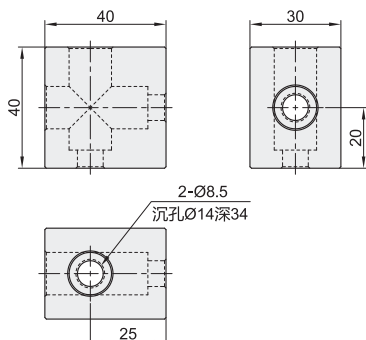


EX Example 使用示例



分解图

组装图

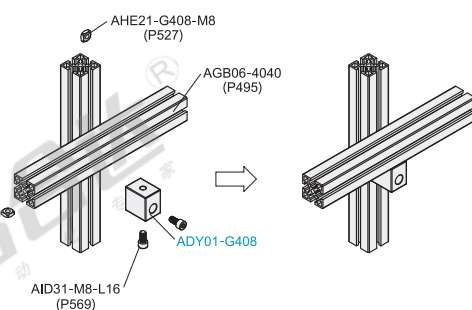

代码	重量(g/pcs)
ADY01-G408	105



视角标准：第一视角



请按图示订货

型号
ADY01-G408



可选加工

型号 ADY01-G408-SET-GB

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺栓和螺母	SET-GB	指定SET时，配备与连接件相配套使用的螺栓、螺母。（例）螺栓：AID31-M8-L16 方形螺母：AHE21-G408-M8