
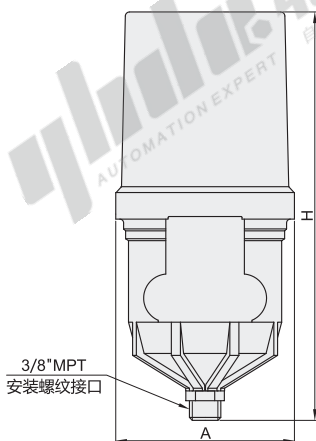


毛毡齿轮用润滑系统

内置电池型

代码	类型	材质		标配附件
		主体外壳	安装螺纹接头	
VNE01	内置电池型	塑料	黄铜	安装支架+转接头

① 如需另外购买油囊与电池请咨询我司。



型号		内置电池 类型	A	H	远程安装 油管长度	工作压力 (kgf/cm ²)	工作温度 (°C)	供油周期设置 (详见使用说明)	适配毛毡 齿轮代码
代码	润滑油容量(ml)								
VNE01	60	J(碱性电池) L(锂电池)	Ø91	181	≤10m (Ø6管)	30~60	-15~60(碱性电池) -40~60(锂电池)	1~12月中选择	VNQ01 VNQ11 VNQ12
	125			210					
	250		Ø92	260				1~24月中选择	
	500								



请按图示订货

型号		内置电池 类型
代码	润滑油容量(ml)	
VNE01	60	J(碱性电池)
	125	L(锂电池)

VNE01-60-J



未税价(元)

优惠价	数量	1~10	11~
	价格	100%	另行报价



交货期	8
-----	---

使用说明

按键功能

MODE LOCK

供油周期选择
60ml: 1~12个月
125/250ml: 1,2,3,6,12个月&15日(H)
500ml: 1,2,4,6,12,18,24个月&15日(H)
自动关机解除
长按2秒()解除

POWER

电源ON/OFF
ON: 长按2秒
OFF: 长按3秒

TEST

60/500ml 容量固定选择
-按1次后依照顺序变更
TEST操作性能
-动作指示: 长按2秒
-解除: 轻按一次(相关步骤结束后停止)

125/250 TEST

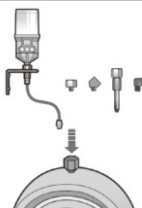
125, 250ml容量选择
TEST操作性能
-操作性能: 长按2秒
-解除: 轻按一次(相关步骤结束后停止)



RESET 原设定
初始化

ISO9001/14001CE

产品安装



单点润滑

直接安装或利用油管远程安装

一般情况下建议直接安装, 如安装空间不足可以用相应配件(需另行购买我司油管, 接头配件)进行远程安装, 油管长度请保持最短。使用油管进行远程安装时, 请预填充与润滑系统同类的油脂并使用Ø6mm以上油管。

LCD显示器

5 设定供油周期

180 设定周期剩余日数

关机标识

125/250 60 or 500 设定油脂容量

清除强制注油

5:03 设定周期结束后经过日数

同时标识

Ch03 供油中断后经过日数

检查标识

电池量不足

供油中断标识

油脂不足

Red LED 错误(电池量不足, 供油中断)及注油完成时灯灭

质保期





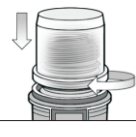
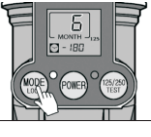
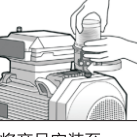
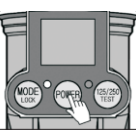
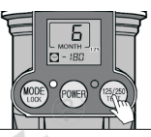
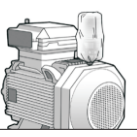
毛毡齿轮用润滑系统的质保期为一年。

产品品质仅限于材料以及工艺的原始缺陷, 不包括任何由于误操作, 滥用以及任何其他不合理使用该产品而产生的附带损害。

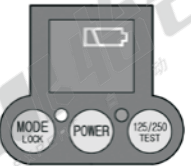
毛毡齿轮用润滑系统

◀ 内置电池型

安装方法

① 	③ 	⑥ 	⑨ 	⑫ 
擦干油脂嘴周边的污垢	确认专用配件包容量以及其构成品 (电池盒、空油囊、防尘罩、标贴)	请轻轻接合油包	根据油囊容量设定容量(125ml 或250ml)(60ml与500ml为各别 产品无需设定容量)	标贴贴至本产品外壳上 标注安装日期与止喷日期
②  如管路被堵请用黄油枪打通管路 Note1 如油脂硬化请用黄油枪清除硬化油 Note2 油脂需要与目前使用的油脂相 同或具有相容性	④  插入电池	⑦  接合外壳	⑩  设定喷脂周期	⑬  将产品安装至 设备的润滑点上
	⑤  从油包挤出少量 油脂后接合至产品	⑧  长按2秒开启电源	⑪  长按2秒TEST按钮 确认是否正常喷脂	⑭  请盖上防尘罩
拧开油脂嘴 接合相应变径接头				

错误处理

		
状态: LCD显示器异常 (部分显示器变色) 原因: 中央处理器或显示器异常 修复: 按初始化设定 (RESET) 后如反复 出现同样问题请联系我司	状态: 电池电压不足 原因: 使用环境恶劣 (潮湿、低/高温、高负荷) 的 情况下电池消耗量会增大 修复: 请在适当环境使用本产品, 如不得不在恶劣环 境使用, 请使用锂电池(如有需要请咨询我司另行购买)	状态: 背压过高导致停止喷脂 原因: 油管折弯或轴承管路被堵 修复: 确认负荷程度/缩短油管长 度/去除润滑点污垢