


# 点胶控制器

## 气动单控式

| 代码    | 类型    | 主体材质 |
|-------|-------|------|
| BMM18 | 气动单控式 | 铝合金  |

特点：可用于手动、半自动、全自动控制点胶。

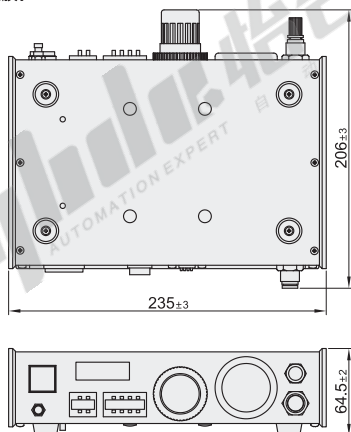

| 型号          | 气压设定范围 (Mpa) | 单次吐胶时间设定范围 (s) | 最小吐出量 (ml) | 输入电压 (V)  | 消耗功率 (W) | 重量 (kg) | 标配附件 |
|-------------|--------------|----------------|------------|-----------|----------|---------|------|
| 代码<br>BMM18 | 0.05~0.99    | 0.1~9.9        | 0.0001     | AC110~220 | 12       | 3       | 脚踏开关 |



请按图示订货



未税价(元)


|     |    |      |      |
|-----|----|------|------|
| 优惠价 | 数量 | 1~9  | 10~  |
|     | 价格 | 100% | 另行报价 |



### 控制面板说明

- ①AC插座（输入电压AC110~220V）；
- ②3芯脚踏插座（可接PLC控制：其中2根线为信号线，1根线为零线可不接通）；
- ③4位编程器拨码开关（拨动编程器选择16种吐出方式）；
- ④进气孔（接Ø6气管）；
- ⑤数显屏（显示吐出时间设定值）；
- ⑥电源开关；
- ⑦单次吐胶时间设定键；
- ⑧吐胶间隔时间设定键；
- ⑨气压调整旋钮；
- ⑩气压表；
- ⑪负压旋钮（顺时针调小，逆时针调大）；
- ⑫控制出气孔。

### 面板说明图

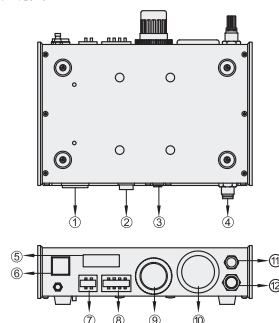

### 编程器出胶模式

| 模式 | 编程器1 | 编程器2 | 编程器3 | 编程器4 | 对应吐胶功能                          |
|----|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | 踩住脚踏开关，恒定持续吐胶，松开脚踏开关停止吐胶        |
| 2  | ON   | OFF  | ON   | ON   | 踩一次脚踏开关，按设定时间连续吐胶，再踩一次脚踏开关停止吐胶  |
| 3  | OFF  | ON   | ON   | ON   | 踩住脚踏开关，按设定时间连续吐胶，松开脚踏开关停止吐胶     |
| 4  | ON   | ON   | ON   | ON   | 自动按设定时间连续吐胶，踩住脚踏停止吐胶，松开脚踏开关继续吐胶 |
| 5  | ON   | OFF  | OFF  | OFF  | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶1次                |
| 6  | OFF  | ON   | OFF  | OFF  | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶2次                |
| 7  | ON   | ON   | OFF  | OFF  | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶3次                |
| 8  | OFF  | OFF  | ON   | OFF  | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶4次                |
| 9  | ON   | OFF  | ON   | OFF  | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶5次                |
| 10 | OFF  | ON   | ON   | OFF  | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶6次                |
| 11 | ON   | ON   | ON   | OFF  | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶7次                |
| 12 | OFF  | OFF  | OFF  | ON   | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶8次                |
| 13 | ON   | OFF  | OFF  | ON   | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶9次                |
| 14 | OFF  | ON   | OFF  | ON   | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶10次               |
| 15 | ON   | ON   | OFF  | ON   | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶11次               |
| 16 | OFF  | OFF  | ON   | ON   | 踩动脚踏开关，按设定时间吐胶12次               |

注：除模式1和模式2，其他模式必须设定间隔时间才能工作。