


膨胀螺栓

- 内六角长眼内膨胀螺栓
- 外六角长眼内膨胀螺栓

内六角长眼内膨胀螺栓

代码	类型	材质		强度等级
		国标	相当	
TBF55	内六角长眼内膨胀螺栓	0Cr18Ni9	SUS304	A2-70

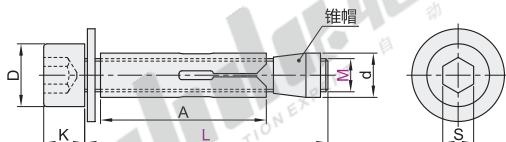

型号		L	A	K	D	d	S	打孔尺寸
代码	M							
TBF55	6	50	40	5.85	10	7.9	5.08	8
		60	50					
		70	60					
		80	70					
	8	80	65	7.82	13	9.9	6.08	10
		100	85					
	10	60	45	9.73	16	11.9	8.1	12.5
		100	85					
	120	105						



请按图订货



未税价(元)

型号	L
代码 M	
TBF55	50
	60
TBF55—M6—L60	


优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	



交货期
7

外六角长眼内膨胀螺栓

代码	类型	材质		表面处理	强度等级
		国标	相当		
TBF56	外六角长眼内膨胀螺栓	碳钢		镀锌	4.8
TBF57		0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70

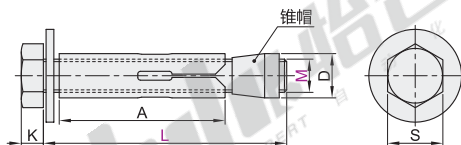

材质：碳钢

型号		L	A	K	D	S	打孔尺寸
代码	M						
TBF56	8	60	45	5.3	9.9	13	10
		80	65				
	10	120	106	6.5	12	16	12.5
		100	85	7.5	15.5	18	16
	12	120	106				
		150	136				
	16	150	136	10.5	19.7	23.7	20



请按图订货

型号	L
代码 M	
TBF56	60
	80
TBF56—M8—L80	



未税价(元)

优惠价	数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价	



交货期
7




Example
使用示例


外六角长眼内膨胀螺栓
TBF56/57




1. 选择一个与膨胀螺丝套管相同的冲击钻头，孔的深度比膨胀螺栓的长度略深。



2. 把外六角长眼内膨胀螺栓敲入孔内。



3. 将外六角螺栓头部顺时针方向拧紧，膨胀螺栓发生膨胀，墙壁和膨胀管、螺栓之间形成摩擦自锁，从而将膨胀螺栓固定住。再反向拧松螺栓，取下螺栓。



4. 将打有孔的固定件对准孔位，再把螺栓安装上，把螺栓拧紧即完成安装。

材质：SUS304

型号	L	A	K	D	S	打孔尺寸
代码 M						
TBF57	40	30	4	7.9	10	8
	50	40				
	60	50				
	70	60				
	80	70				
	90	80				
8	100	90	5.3	9.9	13	10
	60	45				
	70	55				
	80	65				
	90	75				
	100	85				
10	60	45	6.5	12	16	12.5
	70	55				
	80	65				
	100	95				
	110	106				
	120	106				
12	100	85	7.5	15.5	18	16
	120	106				
	150	136				