

毛毡齿轮用润滑系统


◀ 外接电源型

代码	类型	出口接头材质	附件
VNE02	外接电源型	黄铜	安装螺钉

特点:

- 数显控制器控制润滑泵工作周期: 运行时间与间歇时间 (秒、分钟、小时) 可选;
- 设有低油位常开发讯器 (备有常闭可供选择), 可将低油位信号输出;
- 电机内设有过热保护器, 保证电机安全工作;
- 配有自动开关, 强制供送油剂, 方便调试。

① 如需压力开关信号内接要求, 请订货时注明。

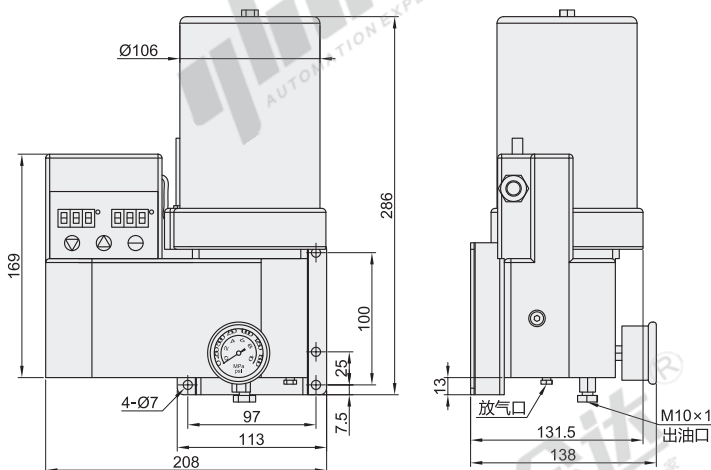

视角标准: 第一视角

型号	电源类型	公称流量 (mL/min)	额定压力 (MPa)	最高压力 (MPa)	润滑油粘度	低油位 发讯器	电机		
代码	润滑脂容量(ml)						电压(V)	功率(W)	频率(Hz)
VNE02	700	AC(220V)	120	2.5	3.5	0#油脂	常开	AC220	50/60
		DC(24V)					DC24/2A	DC24	



请按图示订货

型号	代码	润滑脂容量(ml)	电源类型
VNE02	VNE02	700	AC(220V)
			DC(24V)

VNE02 — 700 — AC



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

12

使用说明:

1. 按键说明

SET: 设置/确定; 点动注油键: △/+号键; ▽/-号键。

2. 显示说明

六位左右数码及二个发光管指示工作状态。

INT(绿灯): 泵启动工作灯

ACT(红灯): 油泵停歇灯


3. 设置参数

长按“设置”键三秒钟, 红灯旁三位数码闪动显示, 即进入设置模式, 此时您设置的是油泵停歇时间。

按“△”、“▽”键修改时间参数, 再按“设置”键, 绿灯旁三位数码闪动显示, 此时您设置的是油泵工作时间。

设置好最后参数后, 再按一下“设置”键, 即自动保存参数。

4. 接线图



常闭

标配: 油位检测 (内接) 和压力检测 (外挂)

① 温馨提示: 压力开关信号线接线处为短接外挂状态, 需要使用时去除短接线, 将压力开关信号线接入接线端子。