

脚轮J-CRB32安装调试说明

1. 安装工具:

脚轮、外六角扳手。

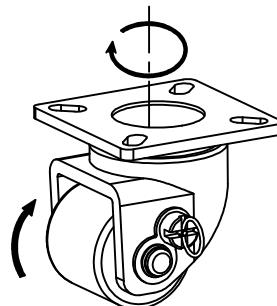


图1

2. 工况检查:

①检查脚轮配件是否齐全，脚轮是否正常转动，如图1所示；

3. 安装步骤:

①安装前将脚轮底板旋转45°，避免螺栓于脚轮干涉，如图2所示；

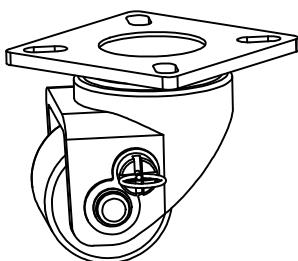


图2

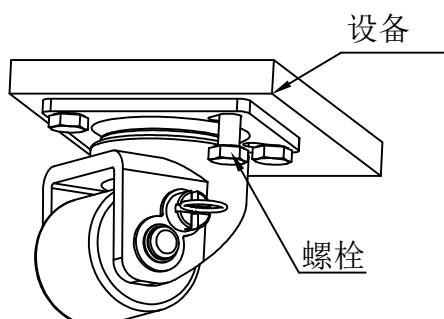


图3


②逐步安装螺栓，如图3所示；

4. 刹车操作步骤

该款脚轮可由手刹限制行走功能，意如图4、图5所示；

①如图4所示，脚轮刹车为锁紧状态，脚轮不能行走。

②如图5所示将刹车拉环拔出再旋转90°，刹车状态解除。

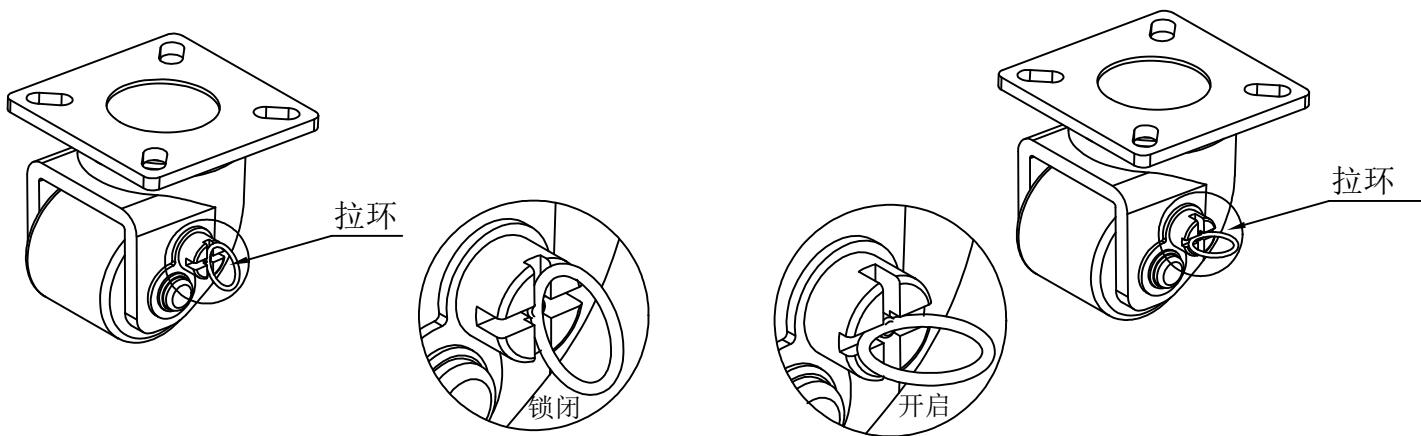

注意：

△ 根据实际载荷选择相对应规格的脚轮，避免载荷过大，脚轮失效。

△ 脚轮使用过程请注意保养；长期在恶劣环境中使用会降低脚轮的使用寿命。