


# 远程IO扩展模块

## IO-Link适配连接线简介

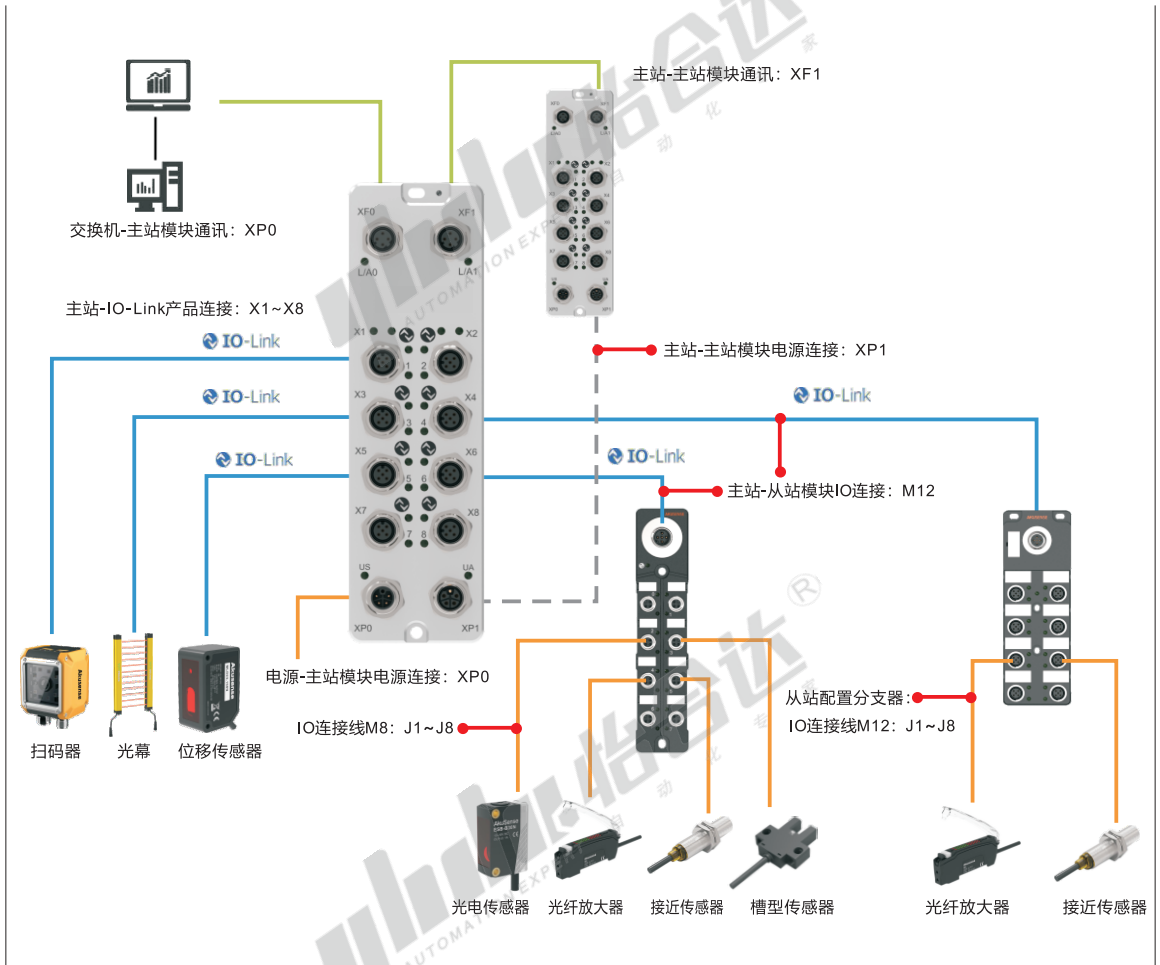

接口	适配线束
交换机-主站模块通讯: XP0	ZIC52-RJD4-A
主站-主站模块通讯: XF1	ZIC52-D4-Z/W-A
电源-主站模块电源连接: XP0	ZIC52-L5-Z/W-B/C
主站-主站模块电源连接: XP1	ZIC52-L5-Z/W-A
主站-IO-Link产品连接: X1~X8	ZIC52-5-Z/W-A/B
主站-从站模块IO连接: M12	ZIC52-5-Z/W-B
IO连接线M8: J1~J8	ZIC51-3-Z/W-A/B
IO连接线M12: J1~J8	ZIC52-5-Z/W-A/B