



WDT01/WDT02/WDT03

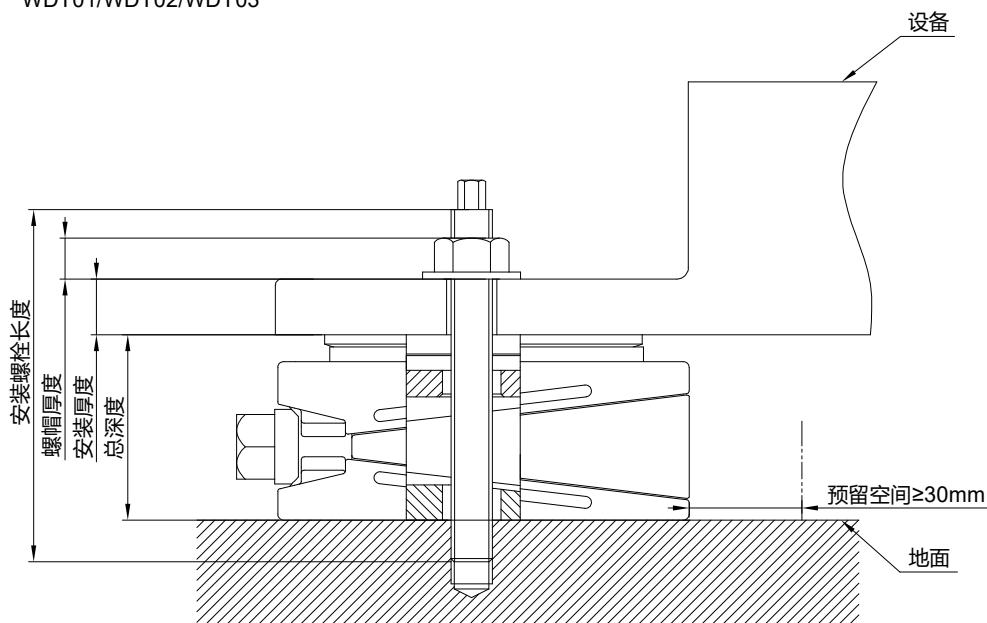

WDT06

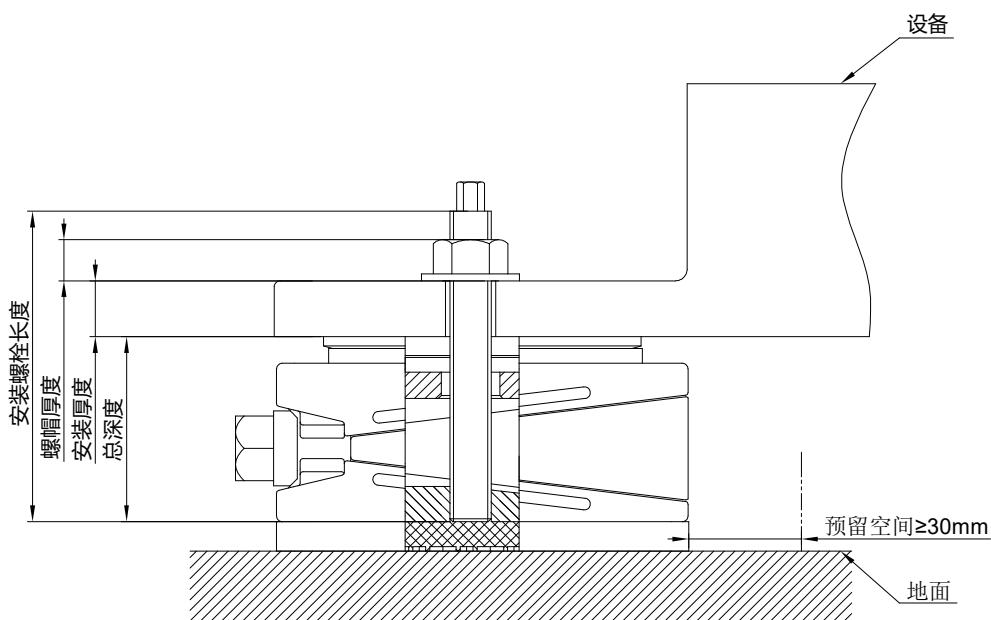

### 特点

1. 本产品因内置了特殊螺丝，故可进行各种设备的安装及高度调整
2. 进行调平时，通过调整螺栓头部位置不会前后移动的构造，以提高作业效率。
3. 带稳定器型产品可应对地面的倾斜（±3°），保持设备的水平，实现稳定的作业环境。

### 安装方法

1. 安装多层调节支座的设备的底座、机架及设置地面必须具备充分的刚性。
2. 将设备轻轻地下放到多层调节支座上。
3. 通过螺栓固定多层调节支座与设备时，设备的安装孔与多层调节支座的安装螺纹孔须对得上。接下来，将六角螺栓（螺柱）、六角螺帽、平垫圈从设备的安装孔插入，并拧入多层调节支座的安装螺纹孔。此时，请不要紧固六角螺帽。（六角螺栓·六角螺帽·平垫圈请客户自备。）六角螺帽·平垫圈请在下述的5的调平完成后再紧固。此时如果负载很轻，过度紧固螺帽后可能会导致多层调节支座本身发生倾斜。请注意不要过度紧固。
4. 使用工具转动多层调节支座正面的六角头(六角孔)，对设备进行调平。
5. 为避免负载集中在多层调节支座上，须按顺序对所有部位逐一进行调平。