



# **Voyager™ XP 1472g Series**

---

**区域成像无线扫描枪**

**快速入门指南**


**注：** 有关清洁设备的信息，请参阅用户指南。

有关本文档的本地化语言版本，请访问 [sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com)。

## 入门指南


连接底座之前请关闭计算机电源，然后在底座完全连接后打开计算机电源。连接底座并打开电源后，将扫描枪放在底座中以建立链接。底座上的绿色指示灯开始闪烁，表示扫描枪的电池正在充电。

### 电源适配器（如果包括）

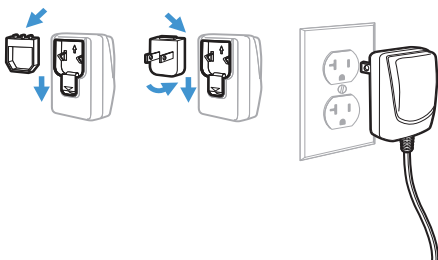


**注：** 如有必要，电源适配器需要额外订购


## USB 连接:

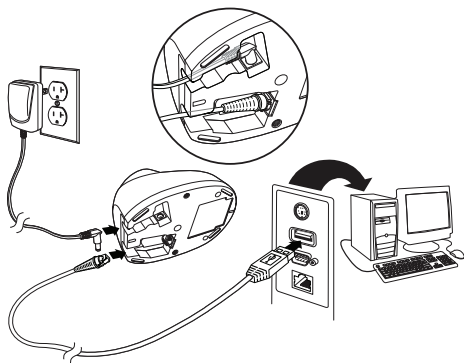


## 键盘口 连接:

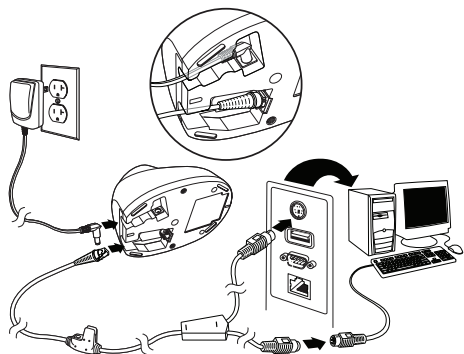

## RS232 连接:

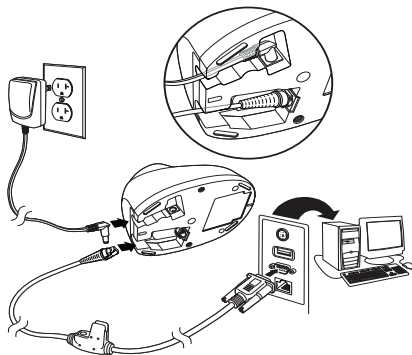

## RS485 连接:

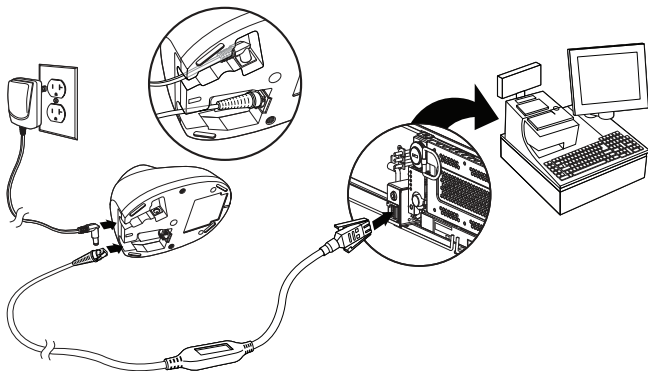

## 读取技巧

为了获得良好的读取效果，取景器投射出的瞄准光束应对准条码正中，但可以以任何方向瞄准以便读取。



将扫描枪对准条码，扣动扫描扳机，使瞄准光束位于条码的正中。



扫描枪越接近条码，瞄准光束越小；扫描枪越远离条码，瞄准光束越大。如果条码较小，应使扫描枪靠近条码；如果条码较大应使扫描枪略微远离条码，使扫描枪更加容易读取条码。

如果条码反射度高（例如，镀膜），您可能需要以某一角度倾斜扫描枪，以便成功扫描条码。

**注：** 扫描条码时，如果扫描枪响了一次嘀声，说明没有成功建立链接。如果扫描枪响了一次嘟声，说明已成功建立链接。

## 恢复出厂默认设置

扫描以下条码，可以将扫描枪全部设置恢复到出厂默认状态。



产品默认设置

**注：** PDF 条码和 2D 条码只能由 Voyager 型号 1472g2D 读取，无法由型号 1472g1D 读取。

## RS485 接口

RS485 接口默认为端口 5B。如果您有一个 IBM POS 终端使用端口 9B，则须扫描下面相应的条码，以设置该终端，然后将收银机断电重启。



IBM 端口 9B HHBCR-1 接口



IBM 端口 9B HHBCR-2 接口

**注：** 有关其它 RS485 接口选择，请参见我们的网站 [sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com) 提供的针对您所购买产品的用户指南。

## USB 串行

扫描以下条码，以设置扫描器模拟基于普通 RS232 端口。如果您在使用 Microsoft® Windows® PC，则需要从 Honeywell 网站 ([sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com)) 下载驱动程序。驱动程序将使用下一个可用的 COM 端口号。Apple® Macintosh 计算机将扫描器识别为 USB CDC 类设备，并自动使用类驱动程序。



USB 仿真串口

**注：** 无需额外配置（例如，波特率）。

# USB PC 键盘

扫描以下条码，以设置扫描器用于 USB PC 键盘。



USB PC 键盘

## 键盘的国家 / 地区

扫描下面相应的国家 / 地区条码，以对您所在的国家 / 地区或语言设置键盘。默认情况下，国家字符替换用于以下字符：#\$@[\]^\_{}~  
请参阅用户指南中的 ISO 646 字符替换表，以查看各国 / 地区的字符替换。



美国（默认）



比利时



丹麦



芬兰



法国



德国/奥地利



英国



意大利



挪威



西班牙



瑞士

注： 有关国家 / 地区代码的完整列表，请参阅产品的用户指南。

## 锁定连接

如果您使用“锁定连接”模式将扫描枪连接到底座，则会阻止无意中放入底座的其它扫描枪进行自动连接。如果您将一个不同的扫描枪放置到底座内，底座将仅仅对扫描枪充电，但不会自动连接扫描枪。



锁定连接模式  
(单扫描枪)

要使用不同的扫描枪，您需要通过扫描断开扫描枪连接条码 断开原扫描枪的连接。

## 替代锁定的扫描枪

当连接到底座的扫描枪损坏或丢失时，若要进行更换，请用新的扫描枪扫描替代锁定的扫描枪条码，然后将其放入底座。此时，锁定的连接将被替代，损坏的或丢失的扫描枪与底座的连接将被删除，同时底座将自动连接新的扫描枪。



替代锁定的扫描枪

## 断开扫描枪连接

如果底座已经与某个扫描枪连接，在连接新的扫描枪之前，必须先断开该扫描枪的连接。一旦该扫描枪断开连接，就不能与该底座进行通讯。扫描断开扫描枪连接条码，断开扫描枪的连接。



断开扫描枪连接

## 触发器

以下条码允许您在“手动触发 – 常规”模式（需要扣动扫描扳机进行读取）或“呈现式自动扫描”模式（读取器在检测到条码后激活）下使用读取器。



手动触发器 – 常规  
(默认设置)



呈现式自动扫描模式

## 后缀

如果您希望条码后有一个回车符，请扫描添加回车符后缀条码。若要在条码后添加制表符，请扫描添加制表符后缀条码。否则，请扫描删除后缀条码，以删除后缀。



添加回车符后缀



添加制表符后缀



删除后缀

# 将条码 ID 前缀添加到所有码制

如果您希望将条码 ID 前缀立即添加到所有码制，请扫描以下条码。



将条码 ID 前缀添加到所有码制  
(临时)

注： 有关条码 ID 的完整列表，请参见我们的网站  
[sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com) 提供的针对您所购买产品的用户指南。

## 功能码传输

如果启用此选项，并且功能码包含在扫描的数据中，扫描枪会将功能码传输到终端。用户指南中提供了这些功能码的图表。扫描枪处于键盘楔形模式时，扫描码在传输之前被转换为键盘码。



启用  
(默认设置)



禁用

# 数据格式化编辑器说明

以下是用于输入数据格式化的简要说明。有关完整说明，请参见我们的网站 [sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com) 上提供的用户指南。

1. 扫描输入数据格式符号。
2. 主要/替代格式：扫描 0，针对主要格式
3. 终端类型：扫描 099，针对任何终端类型
4. 条码 I.D.：扫描 99，针对任何条码类型
5. 长度：扫描 9999，针对任何长度条码。
6. 编辑器命令：使用后面的设置图。
7. 扫描保存，保存输入的格式。



输入数据格式化



清除所有数据格式化



保存

# 设置图表



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



保存

# EZConfig-Scanning

若要访问扫描器的其他功能，请使用我们的网站 [sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com) 提供的在线配置软件工具 EZConfig-Scanning。

## 支持

若要搜索我们的知识库来寻找解决办法，或者要登录 技术支持入口网站并报告问题，请访问 [honeywell.com/PSStechnicalsupport](https://honeywell.com/PSStechnicalsupport)。

## 用户文档

有关用户指南和其他文档，请访问 [sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com)。

## 有限保修

欲了解保修信息，请访问 [sps.honeywell.com](https://sps.honeywell.com)，选择 **Support**（支持）> **Warranties**（保修）。

## 专利

有关专利信息，请访问 [www.hsmpats.com](https://www.hsmpats.com)。

## 免责声明

霍尼韦尔国际公司（“HII”）保留对本文件中所含的规范和其他信息做出修改的权利，恕不另行通知，用户可随时咨询 HII，以确定文件是否发生修改。HII 对本出版物中提供的信息不作任何声明或保证。

对以上文件的技术或编辑错误、纰漏，以及因包装、执行或使用本材料造成的任何意外或损坏，HII 公司均不承担责任。在选择和使用软件和 / 或硬件来获得预期结果方面，HII 拒绝承担任何责任。

此文档包含受版权保护的专有信息。保留所有权利。未经 HII 许可，任何人不得复制或翻译本文件。

版权所有 © 2024 Honeywell Group of Companies. 保留所有

权利。