XY轴·线性滚珠引导式 ▶

滚珠丝杠传动 光电开关内藏式



代码 类型		传动方向	传动方式	主体材质	表面处理
E-EHY11	线性滚珠引导式	XY轴	滚珠丝杠	SUS440C	无电解镀镍


☑ 特点:高刚性、省空间、低价格。

! 导程: 1mm, 如需其他导程, 请另行咨询。


! 电机:如需高转矩、高分辨率或伺服电机,请另行咨询。




规格: 6020



规格: 6030

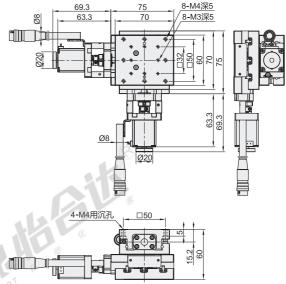

规格: 6050

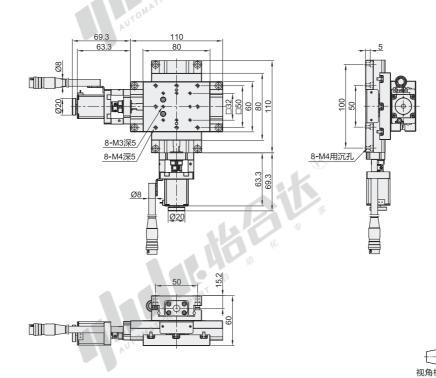

XY轴·线性滚珠引导式


滚珠丝杠传动 光电开关内藏式


电动位移台







电机: U45(PCD45伺服电机座)





电机: U46(PCD46伺服电机座)





视角标准:第--视角

型· 代码	号 规格	驱动器选择	线缆选择	电机端选择	最大速度 (mm/sec)
E-EHY11	N(无驱动器) A(恰合达脉冲驱动器) B(鸣志脉冲驱动器) 6020 G(鸣志EC总线驱动器)	A(怡合达脉冲驱动器) B(鸣志脉冲驱动器) G(鸣志EC总线驱动器)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆) 5(5m长线缆)	无指定(两相步进电机) MZ2C(鸣志闭环步进电机) (注2)	10
		7(7m长线缆) 10(10m长线缆)	U45(PCD45伺服电机座) U46(PCD46伺服电机座) (注3)		

- ① 注1: 驱动器详细对应参数见怡合达电商平台对应产品型号的(驱动器选择)模块按需下载。 ① 注2: 当选择两相步进电机时,可自备线缆,请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头; 当选择鸣志闭环步进电机时,必须要选线缆,配套线缆包含(传感器5芯线缆×2PCS、动力线缆×2PCS、编码器线缆×2PCS)。
- ① 注3: 当选择伺服电机座 (无电机) 时,必须要选线缆,配备的线缆为传感器5芯延长线缆×2PCS。
- ① 传感器: NPN开路输出,原点+限位,传感器电压24V,8mA以下。
- ① 位移台使用为弱电,与强电线缆共同排布时会出现信号干扰,请务必采取屏蔽措施。
- ! 需接地线,避免静电干扰。

型号		台面尺寸	行程	单向定位精度	重复定位精度	反向间隙	直线度	载重	重量
代码	规格	(mm)	(mm)	(µm)	(µm)	(µm)	(µm)	(kgf)	(kg)
	6020	60×60	±10						1.5
E-EHY11	6030	60×70	±15	<10	±1.5	<3	<3	10	1.74
	6050	60×80	±25						1.98



型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择	
代码	规格	逐列器延律	线规选择	电机输选择	
EŒHYD	6020 6030	N(无) (A(始合达驱动器) B(鸣志驱动器)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	无指定(两相步进电机) MZ2C(鸣志闭环步进电机)	





E-EHY11 - 6030 - A - 4

型 号		驱动器选择	线缴选择	电机端选择	
代码	规格		线规选择	电机输送择	
E-EHYDI	6020	NN(无电机/无驱动器)	2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	(PCD45伺服电机座) U46(PCD46伺服电机座)	

E-EHY11 — 6030 — NN — 4 — U45

AUTOMATIONEXPERT

接线图 P 电动位移台

◎ 两相步进电机接线定义:

请使用HR10A-10P-12S(73)接头进行对接,两相步进电机接线定义如下: (建议选用我司位移台专用电缆)

! 当使用带刹车电机时,刹车线对应引脚为5针脚正,8针脚负。

● 针排列图


5芯传感线延长线定义



• 针分配图

引脚	信号	
1	电源输出DC24V	
2	CWLS输出	
3	ORG输出	
4	CCWLS输出	
5	电源输入DC0V	
6	F.G.	

12芯传感线延长线定义

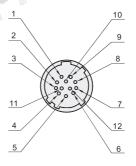

• 针分配图

引脚	信号
1	A+(蓝色)
2	A-(红色)
3	B+(橙色)
4	B-(绿色)
5	备用(黑色)
6	CWLS输出
7	CCWLS输出
8	备用
9	电源输入(+)
10	ORG输出
11	电源输入(-)
12	F.G.



