

# 手动位移台


## ◀ Z轴 · 线性滚珠引导式 千分尺进给型

手动位移台


| 代码    | 类型     | 传动方向 | 材质      | 表面处理  |
|-------|--------|------|---------|-------|
| EJG01 | 千分尺进给型 | Z轴   | SUS440C | 无电解镀镍 |

- ① 安装使用中微分头有可能会生锈，请务必注意采取防锈措施；
- ② 线性滚子导轨耐冲击性弱，掉落或对其施加过大力度，将会产生滑动异常，使用时请充分注意。
- ③ 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
- ④ 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
- ⑤ 请注意，拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。


规格：25

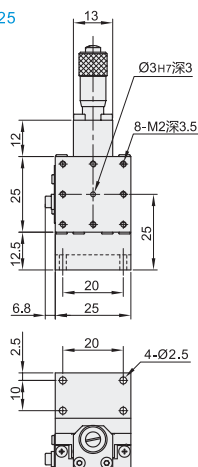



规格：40

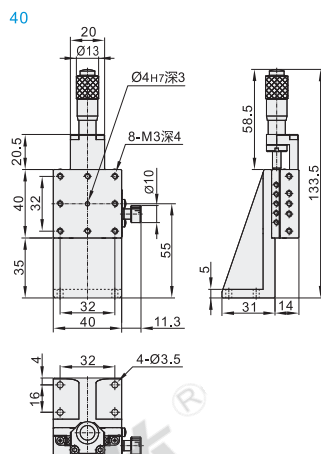

规格：60

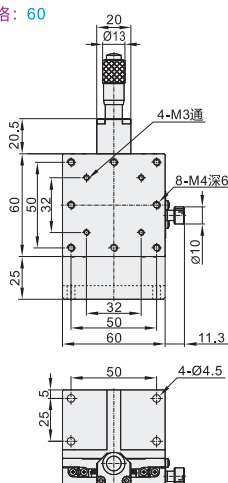

规格：80

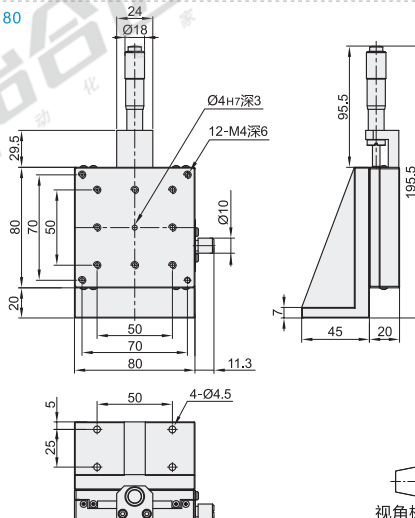

视角标准：第一视角

| 型号    |    | 台面尺寸<br>(mm) | 行程<br>(mm) | 微分头最小<br>读取量<br>(μm) | 耐负载<br>(N) | 移动精度 |          |          | 容许力矩负载(N·m) |          |          | 力矩刚性(""/N·cm) |          |          | 主体<br>重量<br>(kg) | 附件(4个)<br><br>不锈钢内六角<br>圆柱头螺钉 |
|-------|----|--------------|------------|----------------------|------------|------|----------|----------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------------|-------------------------------|
| 代码    | 规格 |              |            |                      |            | 直线度  | 上下<br>摆动 | 左右<br>摆动 | 上下<br>摆动    | 左右<br>摆动 | 侧向<br>滚动 | 上下<br>摆动      | 左右<br>摆动 | 侧向<br>滚动 |                  |                               |
| EJG01 | 25 | 25×25        | ±3.2       | 10                   | 9.8        | 3μm  | 30''     | 25''     | 2           | 2        | 3.5      | 1.9           | 1.1      | 1.1      | 0.09             | TAC21-M2-L8                   |
|       | 40 | 40×40        | ±6.5       |                      | 49         |      | 25''     | 15''     | 5           | 5        | 5        | 0.42          | 0.35     | 0.21     | 0.32             | TAC21-M3-L10                  |
|       | 60 | 60×60        | ±12.5      |                      |            |      |          |          | 10          | 10       | 9        | 0.08          | 0.08     | 0.05     | 0.58             | TAC21-M4-L12                  |
|       | 80 | 80×80        | ±12.5      |                      |            |      |          |          | 18.2        | 18.2     | 17.7     | 0.04          | 0.04     | 0.02     | 1.2              |                               |



可选加工

| 代码   | QR                | QL                |
|------|-------------------|-------------------|
|      | 千分尺变更为左侧位置 (旋转朝下) | 千分尺变更为右侧位置 (旋转朝下) |
|      | 选型方法 QR           | 选型方法 QL           |
| 技术说明 |                   |                   |



请按图示订货

| 型号    | 规格 |
|-------|----|
| 代码    | 规格 |
| EJG01 | 40 |
| EJG01 | 60 |

EJG01—40

可选加工

| 代码    | 规格 | 可选加工代码 |
|-------|----|--------|
| EJG01 | 40 | QR QL  |
| EJG01 | 80 | QR QL  |

EJG01—40—QR



规格：25/40/60



其余