





● 杠杆与通口的位置关系

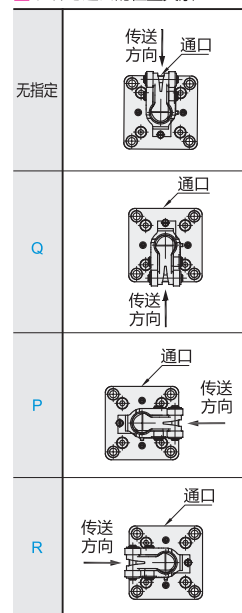

视角标准：第一视角

代码	类型	动作形式
WGP56	重载型	双作用/单作用

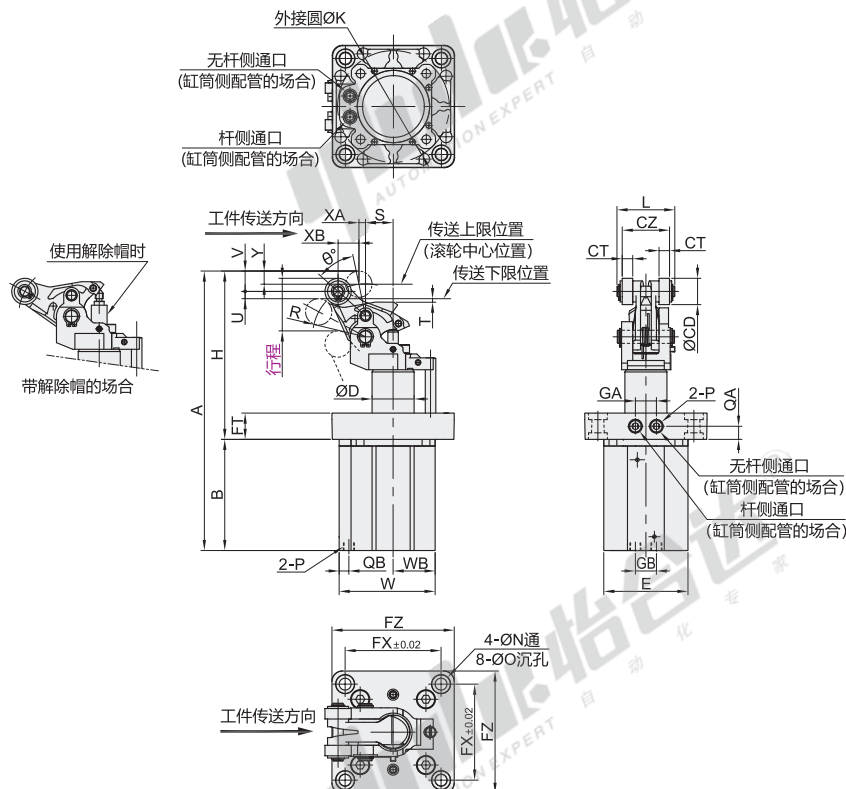

型号		配管方向	行程	动作形式	滚轮材质	杠杆与通口的 位置关系	内置磁石	磁性开关接点类型	磁性开关 线长(m)
代码	缸径								
WGP56	50	无指定(法兰侧) A(轴方向)	30	D(双作用) B(双作用内置弹簧) T(单作用弹簧压出)	L(树脂) M(碳素钢)	无指定 Q P R	Y(有)	无指定(无磁性开关) 2(电子式无接点2线) N(电子式无接点NPN型) P(电子式无接点PNP型)	2 3 5
	63								
	80								

① 当选择无磁性开关时，无需选择磁性开关线长。

型号		杆端形状	使用流体	环境温度 (℃)	最高使用压力 (Mpa)	缓冲形式	安装形式	P 接管螺纹	重量(kg)
代码	缸径								
WGP56	50	内置液压缓冲 器的杠杆型	空气	-10~60 (未冻结)	1.0	垫缓冲	法兰型	Rc1/8	1.70
	63							Rc1/4	2.78
	80							Rc1/4	4.96



请按图示订货

型号		配管方向	行程	动作形式	滚轮材质	杠杆与通口的 位置关系	内置 磁石	磁性开关接点类型	磁性开关 线长(m)
代码	缸径								
WGP56	50	无指定(法兰侧) A(轴方向)	30	D(双作用) B(双作用内置弹簧) T(单作用弹簧压出)	L(树脂) M(碳素钢)	无指定 Q P R	Y(有)	无指定(无磁性开关) 2(电子式无接点2线) N(电子式无接点NPN型) P(电子式无接点PNP型)	2 3 5
	63		40						
	80								

WGP56-50-A-30-D-L-Q-Y

WGP56-50-A-30-D-L-Q-Y

● 尺寸表

缸径	行程	A	B	CD	CT	CZ	D	E	FT	FX	FZ	GA	GB	H	外接圆K	L	N
50	30	212.5	84.5	20	8	36	32	64	20	73	93	16	16	128	85	44	9
63	30	234.5	90	20	10	45	40	77	25	90	114	24	24	144.5	103	53	11
80	40	292.5	121	25	10	45	50	98	25	110	138	24	35	171.5	132	54.5	13

缸径	行程	O	QA	QB	R	S	T	U	V	W	WB	XA	XB	Y	θ°	P
50	30	14深5	10	7	40	21	2	5.5	15.5	73	32	5	15.8	10	24	Rc1/8
63	30	18深6	12.5	8.5	47	24.5	3.5	6.4	16	87.5	38.5	5	18.7	10	24	Rc1/4
80	40	20深6	12.5	10	54	31	3	6.7	19	109	49	6	20.6	12.5	23	Rc1/4

① 外接圆ØK表示缸筒各角部的外接圆的直径。② 安装孔径请设计为ØK+1。

① 从杠杆侧安装时，请注意杠杆和安装基座是否存在相互干涉。为此，请将安装基座的板厚控制在下述尺寸之内(缸径50: 10mm, 缸径63: 15mm, 缸径80: 18mm)。

① 传送带的高度推荐范围为图示传送带下限位置至上限位置(U尺寸)之间。