


## ■ 存储器盒

FX3SA/FX3S  FX3GA/FX3G  FX3GE  FX3GC  FX3U  FX3UC

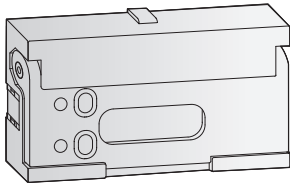


FX3U-FLROM-64L

### FX3U-FLROM-16, FX3U-FLROM-64, FX3U-FLROM-64L, FX3U-FLROM-1M

可连接FX3U和FX3UC PLC，无需电池备份的闪存。

附带防止误写入的保护开关。FX3U-FLROM-64L内置程序传送功能，可进行PLC与存储器盒之间的程序读写。当PLC主机上安装着存储器盒的时候，优先运行存储器盒内的程序。

项目	FX3U-FLROM-16	FX3U-FLROM-64	FX3U-FLROM-64L	FX3U-FLROM-1M
适用机型	FX3U/FX3UC	FX3U/FX3UC	FX3U/FX3UC	FX3U/FX3UC
模块类型	存储器盒	存储器盒	存储器盒	存储器盒
步数	16,000步	64,000步	64,000步	64,000步 (最大1MB的源信息)
存储器类型	闪存	闪存	闪存	闪存
保护开关	有	有	有	有
程序传送功能	无	无	有	无
外形尺寸(W x H x D) mm	37 x 20 x 6.1	37 x 20 x 6.1	37 x 20 x 6.1	37 x 20 x 6.1

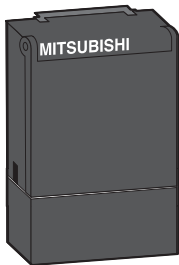

FX3G-EEPROM-32L


### FX3G-EEPROM-32L

EEPROM存储器可连接FX3SA, FX3GA, FX3GE，不需要电池备份且带程序传送功能。附带的防止误写入的保护开关，内置的PLC与存储器盒间的程序传送功能。当PLC主机上安装着存储器盒的时候，优先运行存储器盒内的程序。存储器盒可以安装在功能扩展板及FX3S-CNV-ADP、FX3G-CNV-ADP上。

项目	FX3G-EEPROM-32L
适用机型	FX3S/FX3SA, FX3G/FX3GA, FX3GE
存储器类型	EEPROM
步数	2,000/4,000/8,000/16,000/32,000步
保护开关	有
程序传送功能	有

## ■ 电池

FX3SA/FX3S  FX3GA  FX3G  FX3GE  FX3GC  FX3U  FX3UC

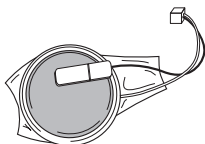

FX3U-32BL

### FX2NC-32BL, FX3U-32BL

备份内置在FX3U, FX3UC, FX2N-10GM, FX2N-20GM内的RAM存储器的内容。

另外，备份停电保持形辅助继电器及数据寄存器、时钟的数据时也需要使用。

作为FX3G, FX3GE, FX3GC用的选件，在保持EEPROM以外的软元件时需要使用。

关于电池寿命和更换电池的步骤，请参照产品手册。

项目	FX2NC-32BL	FX3U-32BL
适用机型	FX2N-20GM	FX3G, FX3GE, FX3GC, FX3U/FX3UC 基本单元