
### ■ 通讯功能扩展板


oxdot FX3sa/FX3s oxdot FX3ga/FX3g oxdot FX3ge  $\Box$  FX3gc oxdot FX3u  $\Box$  FX3uc

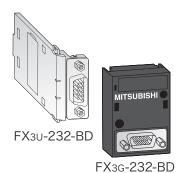

### FX3G-232-BD, FX3U-232-BD 通讯功能扩展板

可直接连接带RS-232C接口的电脑或显示器。可与搭载了RS-232C通讯功能的PLC进行通讯。

项目	FX3G-232-BD	FX3U-232-BD
可连接的机型	FX3SA/FX3S, FX3GA/FX3G, FX3GE	FX3U
接口	D-SUB 9针232连接器	
电源	PLC内部供电	DC5V 20mA(PLC内部供电)
占用点数	<u> </u>	_
质量	0.02kg	0.02kg
外形尺寸(W x H x D) mm	35 x 51.2 x 17.2	19.3 x 46.1 x 62.7

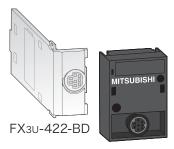


# FX3G-422-BD

### FX3G-422-BD, FX3U-422-BD通讯功能扩展板

可与FX-PLC上标准搭配的与周边设备通讯用的RS-422接口进行一样的通讯。

项目	FX <sub>3G</sub> -422-BD	FX₃∪-422-BD
可连接的机型	FX3SA/FX3S, FX3GA/FX3G, FX3GE	FX3U
接口	迷你DIN8针 422连接器	
电源	PLC内部供电	DC5V 20mA(PLC内部供电)
占用点数		_
质量	0.02kg	0.02kg
外形尺寸(W x H x D) mm	35 x 51.2 x 14.9	19.6 x 46.1 x 53.5

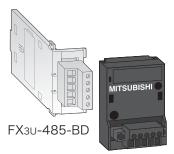

FX3G-485-BD

### FX3G-485-BD, FX3G-485-BD-RJ, FX3U-485-BD通讯功能扩展板

可以与搭载了RS-485通讯功能的外部设备及搭载了RS-485通讯功能的PLC之间进行通讯。

-T	EV 405 DD	EV 405 DD D.	EV 405 BB
项目	FX <sub>3G</sub> -485-BD	FX3G-485-BD-RJ	FX₃∪-485-BD
可连接的机型	FX3SA/FX3S, FX3GA/ FX3G, FX3GE	FX3SA/FX3S, FX3GA/ FX3G, FX3GE	FX3U
接口	RS-485	RJ45连接器	RS-485
电源	PLC内部供电	PLC内部供电	DC5V 40mA (PLC内部供电)
占用点数	_	-	-
质量	0.02kg	0.02kg	0.02kg
外形尺寸(W x H x D) mm	35 x 51.2 x 29.2	35 x 51.2 x 22	19.6 x 46.1 x 69



FX3U-USB-BD


FX3U-USB-BD通讯功能扩展板

通过安装了USB通讯功能扩展板的FX3U,连接带有USB接口的电脑,进行编程或监视。

项目	FX3U-USB-BD
可连接的机型	FX3U
电源	DC5V 15mA (PLC內部供电) 30mA (通过电脑的USB连接器供电)
质量	0.02kg
外形尺寸(W x H x D) mm	19.6 x 46.1 x 53.5

# ■ 连接特殊适配器用功能扩展板

□ FX3SA/FX3S □ FX3GA/FX3G □ FX3GE □ FX3GC ☑ FX3U □ FX3UC

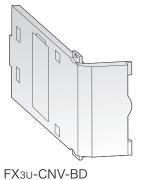

### FX3U-CNV-BD

在FX3U基本单元的左侧连接特殊适配器时使用。

可同样使用通讯功能扩展板。

注:只连接FX3U-2HSY-ADP、FX3U-4HSX-ADP至FX3U时, 无需FX3U-CNV-BD。

项目	FX3u-CNV-BD
适用机型	FX3U
质量	0.01kg
外形尺寸(W x H x D) mm	19.6 x 46.1 x 53.5

### ■ 特殊适配器连接用适配器

☑ FX3SA/FX3S ☑ FX3GA/FX3G □ FX3GE □ FX3GC □ FX3U □ FX3UC





在FX3s/FX3sA基本单元的左侧连接FX3U特殊适配器时,使用FX3s-CNV-ADP。 在FX3G/FX3GA基本单元的左侧连接FX3U特殊适配器时,使用FX3G-CNV-ADP。

项目	FX3s-CNV-ADP	FX3G-CNV-ADP
适用机型	FX3SA/FX3S	FX3GA/FX3G
质量	0.1kg	0.1kg
外形尺寸(W x H x D) mm	14.6 x 90 x 74	14.6 x 90 x 86



## ■ 连接器转换适配器

□ FX3SA/FX3S □ FX3GA/FX3G □ FX3GE ☑ FX3GC □ FX3U ☑ FX3UC



# FX2NC-CNV-IF

在FX3GC、FX3UC PLC上连接FX2N/FX3U用扩展设备时的转换适配器。

项目	FX2NC-CNV-IF
总线连接	连接FX3GC、FX3UC的总线和FX2N、FX3U模块的总线
质量	0.06kg
外形尺寸(W x H x D) mm	14.6 x 90 x 74