

X轴 · 线性滚珠引导式

滚珠丝杠传动 光电开关外置式

电动位移台

代码	类型	传动方向	传动方式	主体材质	表面处理
E-EHX01	线性滚珠引导式	X轴	滚珠丝杠	SUS440C	无电解镀镍

特点：高刚性、省空间、低价格。


① 导程：1mm，如需其他导程，请另行咨询。

② 电机：如需高转矩、高分辨率或伺服电机，请另行咨询。




规格：4015

光电开关位置：L

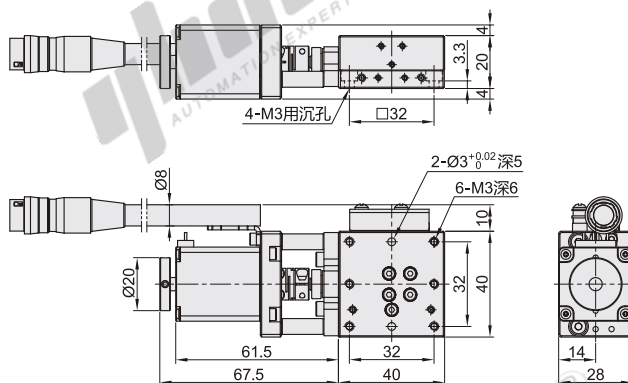



规格：4015

光电开关位置：R

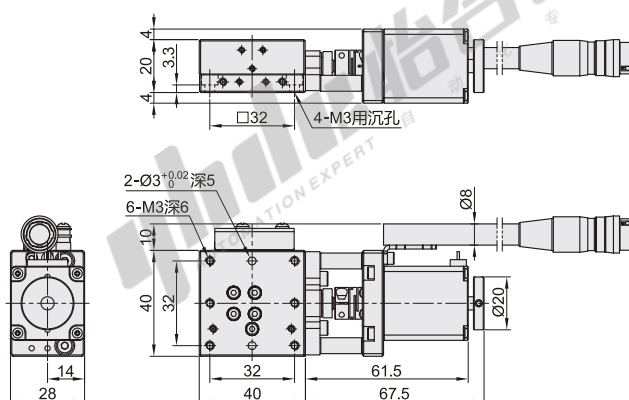

规格：6015

光电开关位置：L

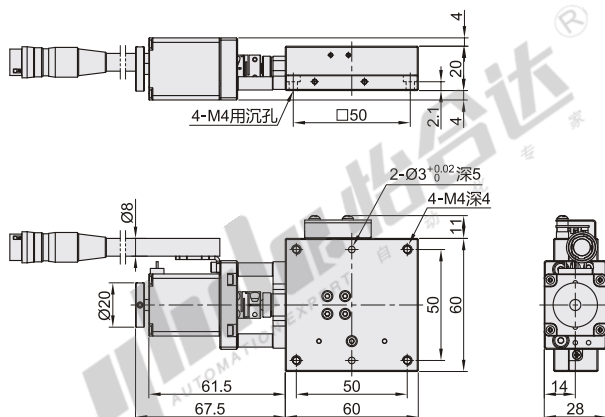


视角标准：第一视角


电动位移台

X轴·线性滚珠引导式 滚珠丝杠传动 光电开关外置式

规格: 6015
光电开关位置: R

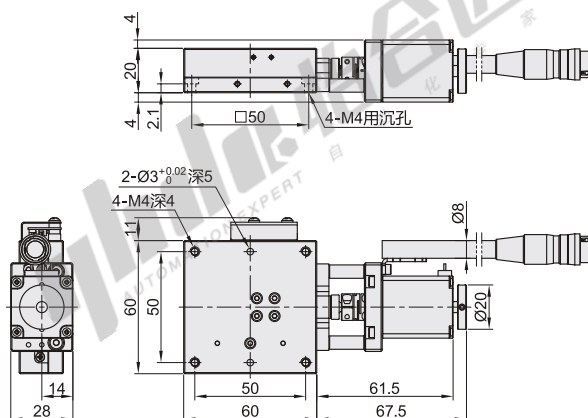

电机: MZ2C(鸣志闭环步进电机)

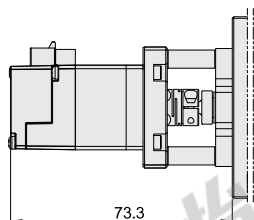

视角标准: 第一视角

型号		光电开关位置	驱动器选择	线缆选择	电机端选择	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	最大速度 (mm/sec)
代码	规格							
E-EHX01	4015	L(电机左侧) R(电机右侧)	N(无驱动器) A(怡合达脉冲驱动器) B(鸣志脉冲驱动器) G(鸣志EC总线驱动器) (注1)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆) 5(5m长线缆) 7(7m长线缆) 10(10m长线缆)	无指定 (两相步进电机) MZ2C (鸣志闭环步进电机) (注2)	40×40	±7.5	10
	6015					60×60		

① 注1: 驱动器详细对应参数见怡合达电商平台对应产品型号的(驱动器选择)模块按需下载。

① 注2: 当选择两相步进电机时, 可自备线缆, 请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头;

当选择鸣志闭环步进电机时, 必须要选线缆, 配套线缆包含(传感器5芯线缆×1PCS、动力线缆×1PCS、编码器线缆×1PCS)。

① 传感器: NPN开路输出, 原点+限位, 传感器电压24V, 8mA以下。

① 需接地线, 避免静电干扰。① 位移台使用为弱电, 与强电线缆共同排布时会出现信号干扰, 请务必采取屏蔽措施。

型号		单向定位精度 (μm)	重复定位精度 (μm)	反向间隙 (μm)	平行度 (μm)	直线度 (μm)	载重 (kgf)	重量 (kg)
代码	规格							
E-EHX01	4015	<15	±1.5	<3	<20	<3	10	0.36
	6015							0.56



型号		光电开关位置	驱动器选择	线缆选择	电机端选择
代码	规格				
E-EHX01	4015	L(电机左侧) R(电机右侧)	N(无驱动器) A(怡合达脉冲驱动器) B(鸣志脉冲驱动器)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	无指定(两相步进电机) MZ2C(鸣志闭环步进电机)

E-EHX01—4015—R—A—4



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价




交货期
5


两相步进电机接线定义：

请使用HR10A-10P-12S(73)接头进行对接，两相步进电机接线定义如下：（建议选用我司位移台专用电缆）

❗ 当使用带刹车电机时，刹车线对应引脚为5针脚正，8针脚负。

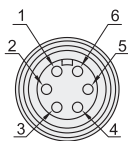• 针排列图**5芯传感线延长线定义****• 针分配图**

引脚	信号
1	电源输出DC24V
2	CWLS输出
3	ORG输出
4	CCWLS输出
5	电源输入DC0V
6	F.G.

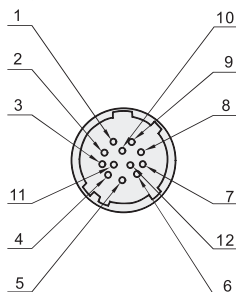12芯传感线延长线定义**• 针分配图**

引脚	信号
1	A+(蓝色)
2	A-(红色)
3	B+(橙色)
4	B-(绿色)
5	备用(黑色)
6	CWLS输出
7	CCWLS输出
8	备用
9	电源输入(+)
10	ORG输出
11	电源输入(-)
12	F.G.